CERA DESIGN by Britta v. Tasch

Montage-Anleitung für die Kaminanlagen KLL / KLR mit Stahl-Verkleidung

Für Anleitung Kamineinsätze New Linea KLL_KLR:

2 Monteure werden benötigt, benötigtes Werkzeug: 3 und 5 mm Inbus, 13 und 17 mm Maulschlüssel und Gummi-Hammer, mind. 28 cm langen Steckschlüssel SW 10 mm

- Abdeckplatte abnehmen: die Abdeckplatte ist mit 5 Schrauben von oben (in den Luftschlitzen) befestigt. Diese 5 Schrauben müssen alle herausgedreht werden, damit die Platte abgenommen werden kann.

- Blende vorne oben demontieren:

Die Frontblende ist von innen mit 4 Muttern SW 10 mm befestigt. Diese bitte nun lösen.

Nach dem Abnehmen der Abdeckung die 4 Muttern der vorderen Blende (hier gelb markiert) lösen und die Front-Blende nach oben wegnehmen. Diese ist jetzt nur noch in diesen Haken rechts und links eingehängt.

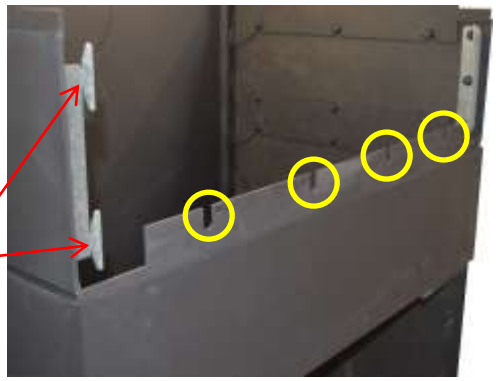

Blende mit beiden Händen greifen und ca. 15 mm nach oben heben, dann nach vorne wegnehmen.

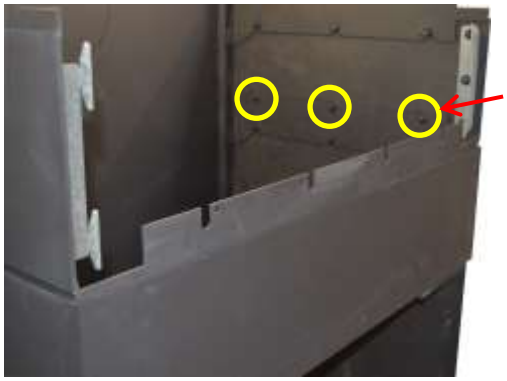

Die beiden seitlichen oberen Blenden sind mit jeweils 3 Muttern mit den darunter befindlichen Elementen verbunden. Diese drei Muttern auf jeder Seite ebenfalls lösen und die seitlichen oberen Blenden wie die Vordere wegnehmen.

Nun die zwei verbliebenen Elemente der Frontblende (diese können zusammengeschraubt bleiben) ca. 15 mm nach oben ziehen, aushängen und nach oben/vorne wegnehmen.

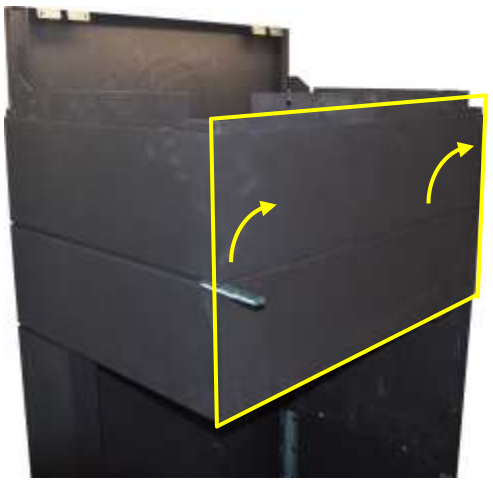

Jetzt kann der Herdbodentisch demontiert werden: hierzu die 4 Schrauben (von oben) herausdrehen und Platte nach vorne ziehen.

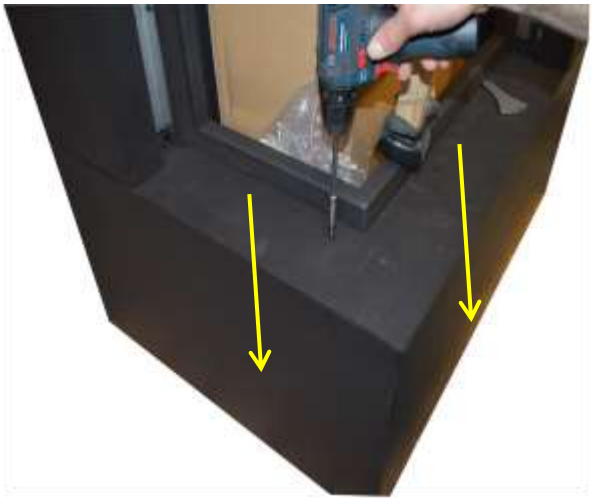

Blende rechts vom Kamineinsatz wegnehmen: Diese Winkelblende ist von innen mit 2 Schrauben befestigt. Um diese zu lösen, benötigen Sie einen mind. 28 cm langen Steckschlüssel mit SW 10 mm.

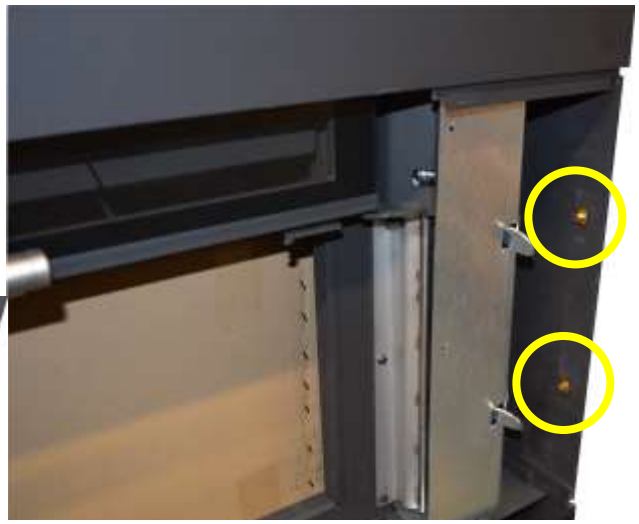

Jetzt kann diese Blende leicht gekippt und nach vorne weggezogen werden.

Zur Montage Vorelementierte Teile:

Bei den Kaminanlagen KLL und KLR sind folgende Teile **vor-Elementiert** und müssen auch so abgeschraubt werden:

- die Frontplatte über dem Kamineinsatz . . .

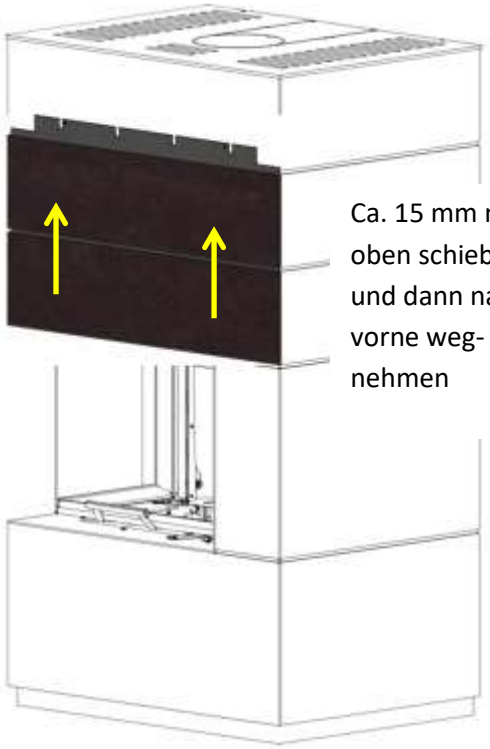

Ca. 15 mm nach oben schieben und dann nach vorne weg-nehmen

- die Seitenwand mit der kurzen Seite der Glasscheibe

Ca. 15 mm nach oben heben, etwas kippen und dann nach oben/vorne wegnehmen

Bevor diese Seitenwand weggenommen werden kann, müssen zuerst zwei Muttern SW10 mm gelöst werden:

- . . . und die Seitenwand an der geschlossenen Seite der Kaminanlage.

Ca. 10 mm anheben, etwas kippen und dann nach oben/vorne wegnehmen

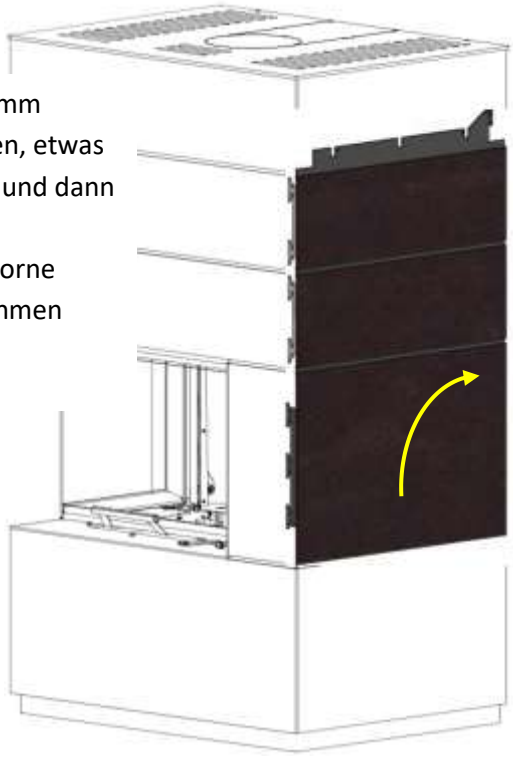

Blende unten links einhängen

Die Kamineinsätze KLL und KLR werden komplett-montiert angeliefert und müssen vor Ort demontiert werden um diese ausrichten zu können.

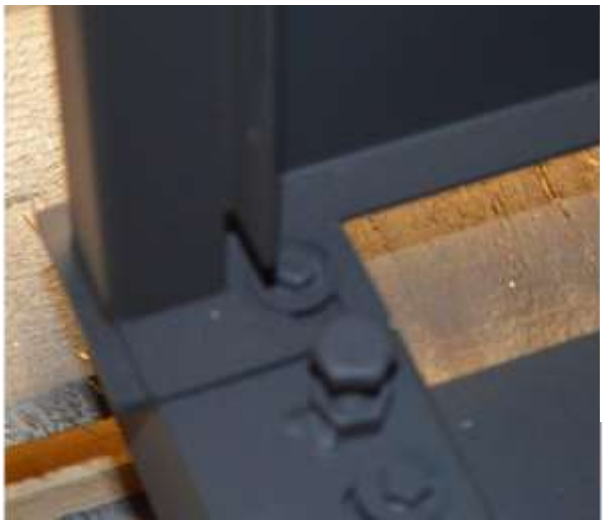

Dann muss der Kamineinsatz mittels dieser Schrauben ausgerichtet werden . . .

Jetzt die 6 Schrauben, mit denen der Feuertisch befestigt ist, vollständig heraus-drehen und den Feuertisch wegnehmen.

Montage der Verkleidungsteile

Die Seitenplatten unten werden als erstes montiert. Hier sind auf der Innenseite die Aufhängungen angebracht.
Die geschlossene Seite der Aufhängungen (Umkantung) muß sich zur Montage unten befinden.

Die Seitenwand wird hinten **eingehängt** so dass die Umkantung der Aufhänge-Winkel **hier** aufsteht.

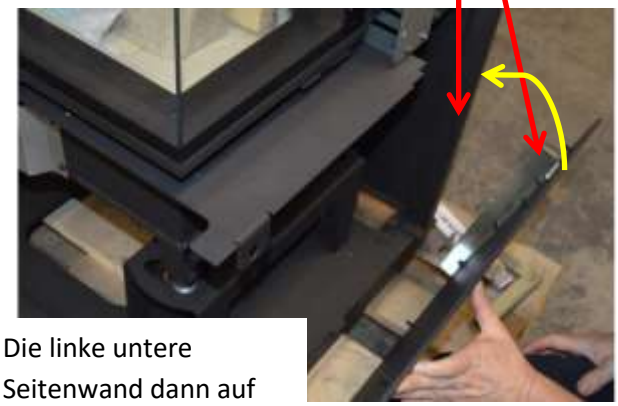

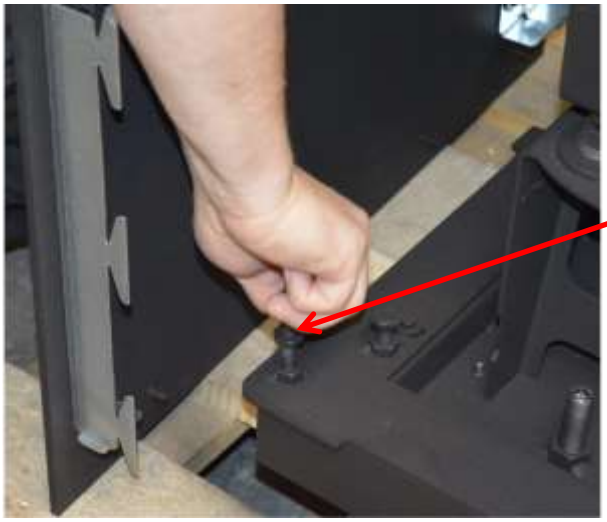

Die linke untere Seitenwand dann auf der linken Seite ein-hängen. Ggf. mit dieser Schraube ausrichten.

Mit dieser Mutter (M6 SW10 mm) werden die unteren Seitenwände vorne fixiert. Diese Muttern jetzt nur handfest anziehen, so dass die Seitenwand noch nicht ganz fest ist.

Die linke mittlere Seitenverkleidung ist vorelementiert.
Dieses Seitenteil wie dargestellt so abstellen, dass die Kante auf dem Magnetstreifen aufsteht.
Dann die Seitenverkleidung aufrichten und in die Rückwand einhängen. Hierzu die Rückwand ggf. leicht nach hinten drücken.

. . . den Magnetstreifen wieder weg nehmen, die Seiten-verkleidung ausrichten und . . .

. . . dann von vorne

Muttern auf die beiden Gewindebolzen auf der Innenseite der Verkleidung im Sockelbereich auf-drehen und locker an-ziehen.

Vor dem Anbringen der rechten Seitenwand wieder den Magnet-Schutzstreifen auflegen und dann – so wie zuvor die linke Seitenwand – montieren.

Montage der Rückwand-Verlängerung

Die Rückwand wurde in der Höhe gekürzt, damit der Transport auch in herkömmlichen Transportern möglich ist. Hier muss nun das oberste Teil noch montiert werden:

Diese Rückwand-Verlängerung aufsetzen, mit 3 Schrauben (Inbus SW 3 mm) an der Rückwand befestigen, seitlich und hinten an der Rückwand ausrichten, jedoch noch nicht ganz festziehen.

Jetzt die ersten beiden Bleche der oberen Vorderwand verbinden, . . .

. . . mit 100 mm Abstandshaltern für die Fuge versehen und dann die 4 Muttern zum verbinden festziehen.

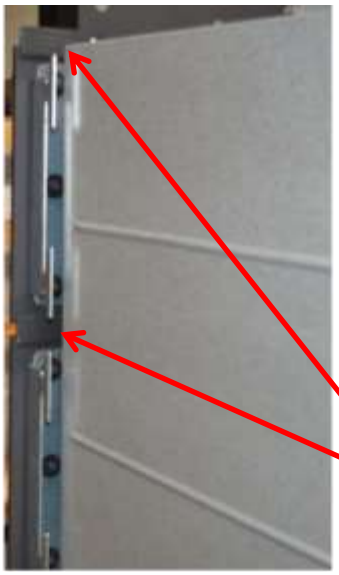

Dann dieses „Doppel-Frontelement“
hier an den eben montierten Seitenwänden einhängen und herunter drücken, ggf. mit einem Gummihammer „nachhelfen“.

Jetzt die obere linke Seitenwand aufstecken. Hierbei wieder die Abstandshalter verwenden und an der zuvor montierten Seitenwand ausrichten. Dann . . .

. . . die Muttern als Verbindung zu dem mittleren Seitenteil festziehen.

Jetzt die obere rechte Seitenwand so wie zuvor die linke Seitenwand montieren.

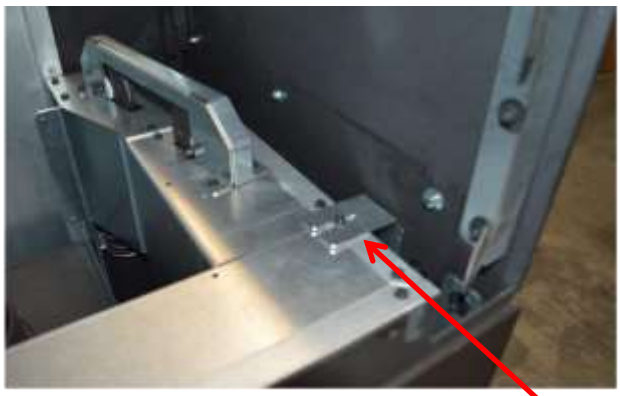

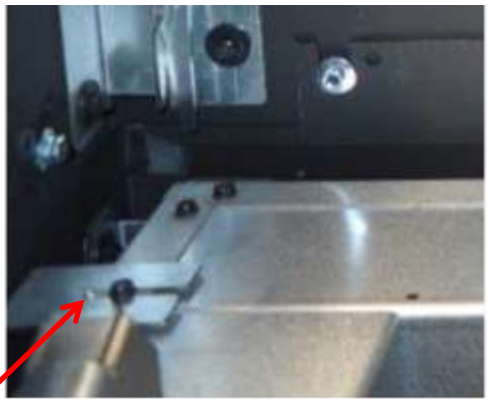

Jetzt auf dem Einsatz rechts und links die Stabilisierungswinkel anschrauben, ganz nach außen drücken und festziehen.

Den Abschluss der seitlichen und vorderen Verkleidung bildet die vordere obere Blende. Diese wie dargestellt (ACHTUNG: hier ist die Ansicht von hinten nach vorne!!) aufstecken, auf das Spaltmaß (Holz-Abstandshalter einstecken) achten, und die 4 Muttern nach dem ausrichten dieser Blende festziehen.

Die Kaminanlage sollte nun wie nebenstehend abgebildet aussehen.

Die Frontblende wird nun noch auf beiden Seiten mittels eines Flachwinkels an der Oberseite mit den Seitenblenden verschraubt

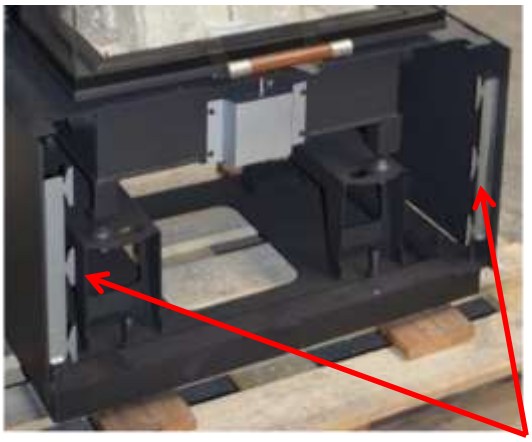

Jetzt kann die vordere untere Blende in diese Aufnahmen eingesteckt, . . .

. . . herangedrückt und . . .

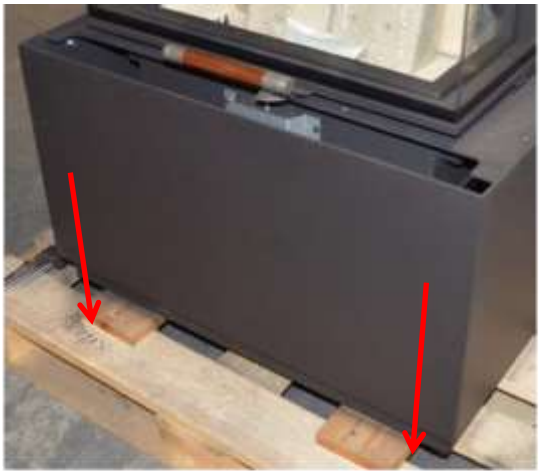

. . . herunter gedrückt (evtl. unter Zuhilfenahme eines Gummihammers) werden.

Jetzt den Feuertisch wieder aufschieben und fest-schrauben.

Alles noch einmal ausrichten und dann alle zuvor nur leicht bzw. handfest angezogenen Schrauben und Muttern festziehen.

Zum Abschluss noch die Abdeckung auflegen. Hierbei darauf achten, dass die Bohrungen in der Abdeckung exakt über den Gewindebohrungen im Korpus liegen.
Dann mit 4 Schrauben (Inbus mit SW 3 mm) diese Abdeckung festschrauben.

CERA-Design by Britta v. Tasch GmbH
Am Langen Graben 28
52353 Düren

Tel.: 02421-121790
Email: info@cera.de